

JBC

www.jbctools.com

Web de
producto



MANUAL DE INSTRUCCIONES



MV

Módulo neumático de desoldadura
para DI

Este manual corresponde a la siguiente referencia:

MV-A

Contenido

Se incluyen los siguientes artículos:



Módulo neumático de desoldadura 1 unidad



Cable de conexión del módulo 1 unidad
Ref. 0026830



Filtro de succión 1 set
Ref. MS20



Filtros de papel1 set
Ref. MS40
La referencia incluye 50 filtros



Filtros de algodón 1 set
Ref. MS30
La referencia incluye 10 filtros





Kit de filtro de escape 1 set
Ref. MV010



Manual 1 unidad
Ref. 0038648

Características y conexiones

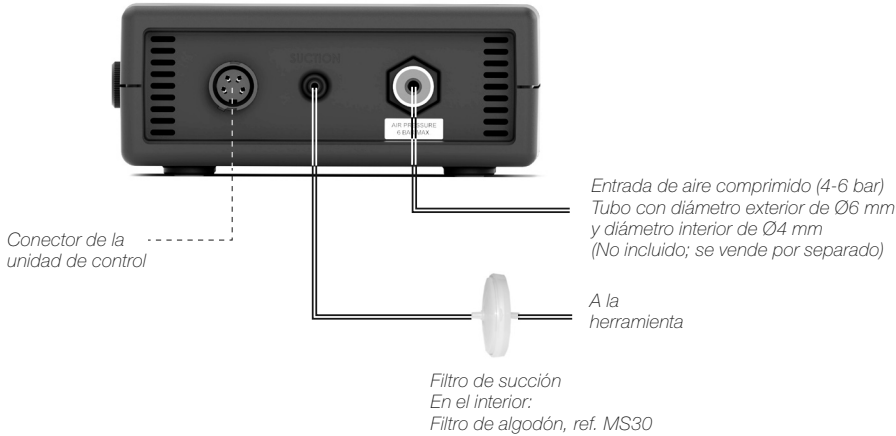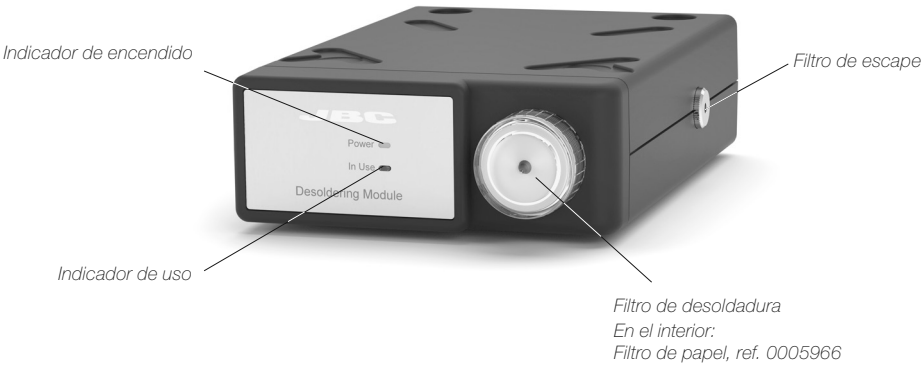


Módulo	Soporte	Herramienta	Rango de puntas	Unidad de control	
				CD	DI
MV	DSS	DS360	C360	●	●
	DRS	DR560	C560		●

Mantenimiento

Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, desconecte siempre los conectores eléctricos y neumáticos.

- Utilice un paño húmedo para mantener limpia la carcasa.
- Revise periódicamente todas las conexiones de cables y tubos.

Importante: No utilice objetos afilados para abrir el filtro de succión.

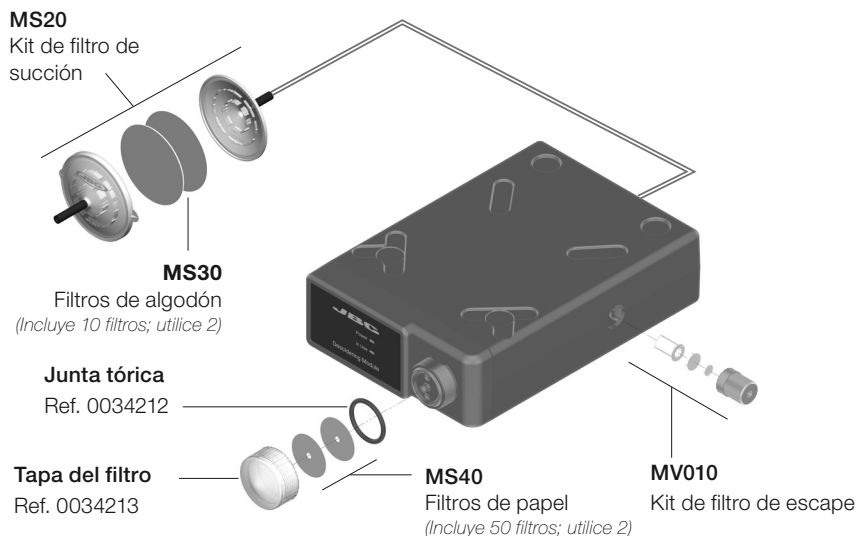

- Mantenga limpios los filtros para garantizar una succión adecuada de la soldadura y sustitúyalos cuando sea necesario.
- Sustituya cualquier pieza defectuosa o dañada. Utilice únicamente recambios originales de JBC.
- Las reparaciones solo deben ser realizadas por un servicio técnico autorizado por JBC.
- Los niños no deben realizar tareas de mantenimiento a menos que estén supervisados.

Desmontaje de los tubos neumáticos

Presione el anillo de sujeción para retirar el tubo neumático.



Seguridad



Es necesario seguir estas directrices de seguridad para proteger su salud y prevenir cualquier choque eléctrico, heridas, fuego o explosiones.

- No utilice el equipo para otros fines que no sean soldar o retrabajar. Un uso incorrecto puede provocar fuego.
- El cable de alimentación solo debe conectarse a bases homologadas. Asegúrese de que la estación está conectada a tierra correctamente antes de su uso. Desconecte el cable de red tirando del conector, no del cable.
- No trabaje en componentes con tensión o en PCB alimentadas.
- La herramienta debe colocarse en el soporte cuando no esté en uso para activar el modo Hibernación. La punta, la parte metálica de la herramienta y el soporte pueden estar a una temperatura elevada incluso cuando la estación se encuentra apagada y deben manipularse con precaución.
- No deje el equipo desatendido cuando esté en funcionamiento.
- No cubra las rejillas de ventilación. El calor puede provocar que se prendan los productos inflamables.
- Evite el contacto del flux con la piel o los ojos, ya que puede provocar irritación.
- Tenga cuidado con los humos producidos durante los procesos de soldadura.
- Mantenga su lugar de trabajo limpio y ordenado. Use gafas y guantes de protección adecuados para evitar lesiones.
- Tenga cuidado con los restos de estaño líquido. En contacto con la piel, pueden causar quemaduras.
- Este aparato puede ser utilizado por personas a partir de 8 años o más y también por aquellas personas con movilidad reducida o capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando lo hagan bajo supervisión o reciban instrucciones relativas al uso del aparato de manera segura y entiendan los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento no deben llevarse a cabo por niños sin supervisión.

Notas

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Notas

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Especificaciones

MV

Módulo neumático de desoldadura para DI

Ref.: **MV-A**

- | | |
|---|--------------------------------------|
| - Dimensiones del módulo: | 225 x 145 x 55 mm |
| - Rango de presión del suministro de aire comprimido: | 4 - 6 bar |
| - Vacío a 6 bar: | 90% / 680 mmHg / 26.8 inHg |
| - Caudal: | 15 SLPM (litros estándar por minuto) |
| - Temp. ambiente de funcionamiento: | 10 - 40 °C |
| - Conexión de pedal | Sí |
| - Peso neto: | 679 g |
| - Dimensiones y peso del paquete:
(L x An x Al) | 280 x 195 x 115 mm / 982 g |

Cumple con las normas CE.

A prueba de descargas electrostáticas (ESD safe).

JBC

Garantía

Esta garantía de 2 años cubre este equipo contra cualquier defecto de fabricación, incluyendo la sustitución de partes defectuosas y mano de obra. La garantía no cubre el desgaste del producto por uso o por mal uso. Para que esta garantía sea válida, el equipo debe ser devuelto, a portes pagados, al distribuidor donde se compró.



Este producto no debe desecharse con los residuos domésticos.

De conformidad con la Directiva europea 2012/19/UE, los aparatos electrónicos deben ser recogidos y devueltos a un punto de reciclado autorizado al final de su vida útil.



www.jbctools.com